

Inklusive:  
Including:

Blenden-Set für Taster:  
Lens-Set for button:

- 2x weiss / white
- 1x blau / blue
- 1x gelb / yellow
- 1x grün / green
- 1x rot / red




Schrauben:  
Screw:


- 6x 3x10
- 1x 2,5x10

	Produktversion Productversion	Verbindungskabel inklusive Connection cable included	Türanschlag Door hinge	S1	S2	S3
<b>MGB-A-COVER-R-M1-123089</b>	ab / from V 2.0.0 bis / up to V 3.0.3	X	R			
<b>MGB-A-COVER-L-M1-123090</b>	ab / from V 2.0.0 bis / up to V 3.0.3	X	L	Taster beleuchtet	Taster beleuchtet	Taster beleuchtet
<b>MGB-A-COVER-R-M1-167523</b>	ab / from V 4.0.0	-	R	Button illuminated	Button illuminated	Button illuminated
<b>MGB-A-COVER-L-M1-167524</b>	ab / from V 4.0.0	-	L			

...-R-..

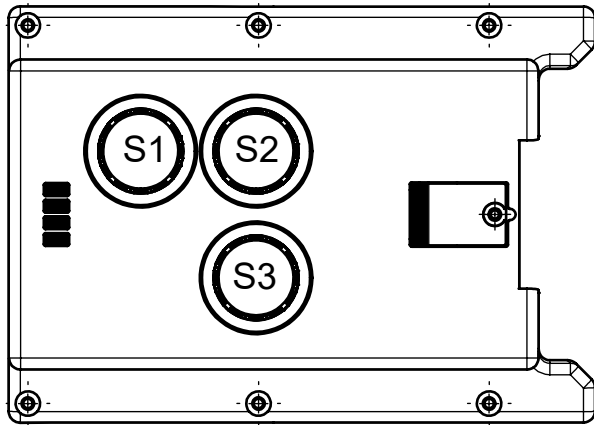


...-L-..

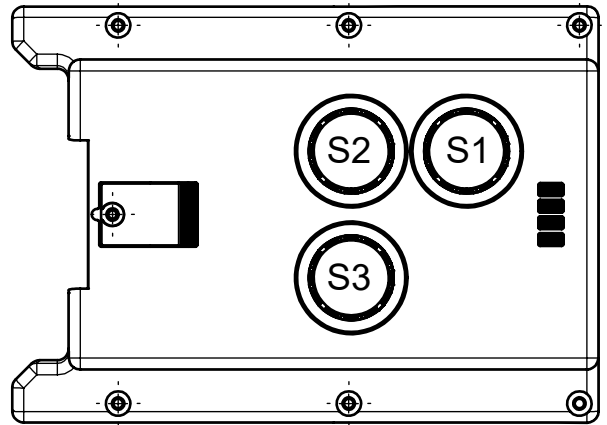

Belegung  
Deckeltaster:

PIN assignment  
top cover button:

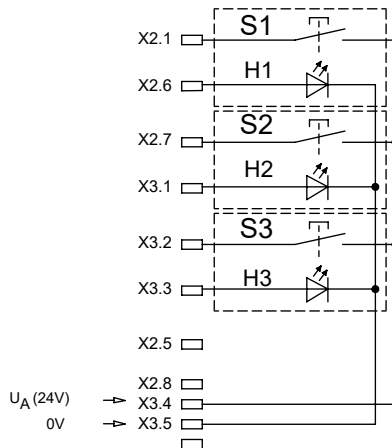

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG