

Inklusive:  
Including:


Blenden-Set für Taster:  
**Lens-Set** for button:  
2x weiss / white  
1x blau / blue  
1x gelb / yellow  
1x grün / green  
1x rot / red




**Schrauben:**  
**Screw:**  
6x 3x10  
1x 2,5x10

	Produktversion Product version	Verbindungskabel inklusive Connection cable included	Türanschlag Door hinge	S1	S2	S3	S4
<b>MGB-A-COVER-R-P1-121740</b>	ab / from V 2.0.0 bis / up to V 3.0.3	ja	R	Taster beleuchtet	Taster beleuchtet	Taster beleuchtet	Taster beleuchtet
<b>MGB-A-COVER-L-P1-121741</b>	ab / from V 2.0.0 bis / up to V 3.0.3	ja	L				
<b>MGB-A-COVER-R-P1-164899</b>	ab / from V 4.0.0	nein	R	Button illuminated	Button illuminated	Button illuminated	Button illuminated
<b>MGB-A-COVER-L-P1-164900</b>	ab / from V 4.0.0	nein	L				

...-R-..

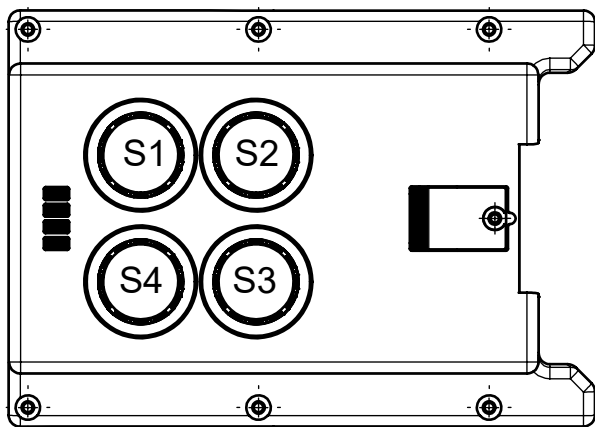


...-L-..

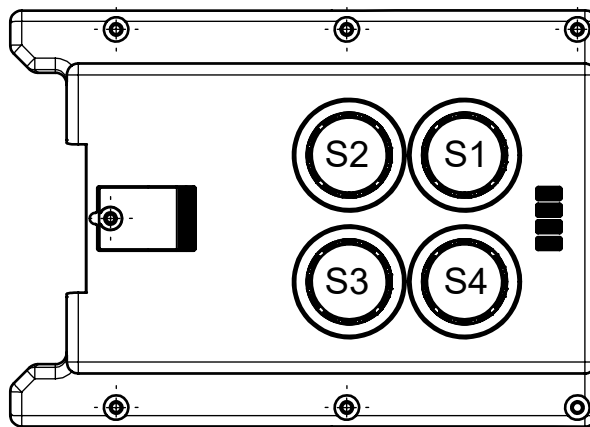

Belegung  
Deckeltaster:

PIN assignment  
top cover button:

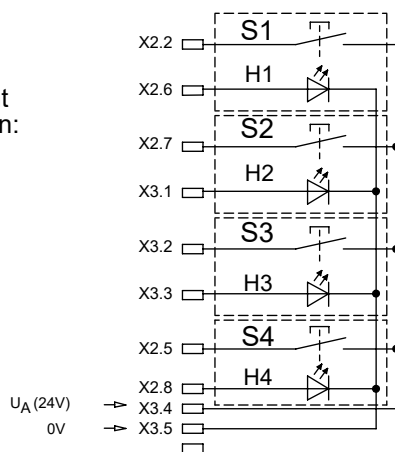

Maße in mm / Dimensions in mm  
© EUCHNER GmbH + Co. KG  
Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.